



Hoe aan te sluiten:

- 1 Download the app uit je store (ios of android) en zoek naar „WFP Link“

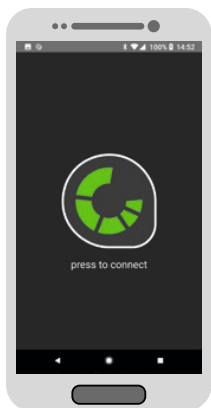


- 2 Druk tegelijk op twee tegenoverliggende knoppen op de afstandsbediening en hou deze ingedrukt. De lampjes zullen draaiend oplichten.

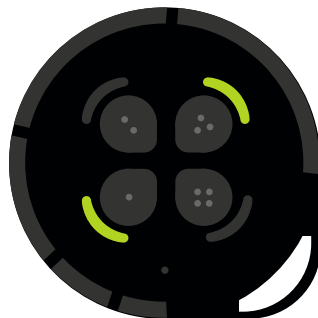


- 3 Wanneer de controller knipperend „Fob“ toont op het display moeten de drie knoppen op de controller **tegelijk** worden ingedrukt. Wanneer de verbinding is geslaagd zal „Fob“ verdwijnen en de lampjes op de afstandsbediening uitgaan.



- 4 Wanneer de verbinding tot stand is gebracht zijn dit de standaard instellingen van de knoppen op de afstandsbediening.

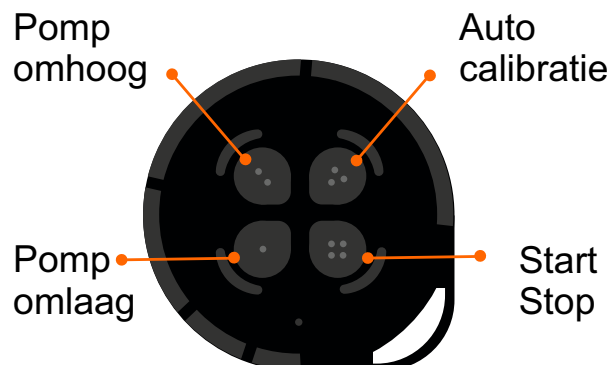

- 5 Open de app en klik op het icoon om verbinding te maken met de controller.

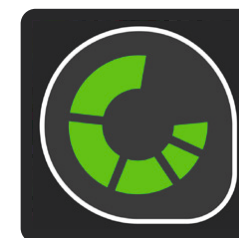


Opmerking:

Wanneer de verbinding niet tot stand kan worden gebracht zet de controller voor 30 seconden uit en herhaal stap 2 en 3.


DOMPEL AFSTANDBEDIENING NIET ONDER WATER!
Dit zal schade aanrichten aan het apparaat!

LAAT AFSTANDBEDIENING NIET IN DIRECT ZONLICHT LIGGEN!
Dit zal schade aanrichten aan het apparaat!

APP HOME SCREEN



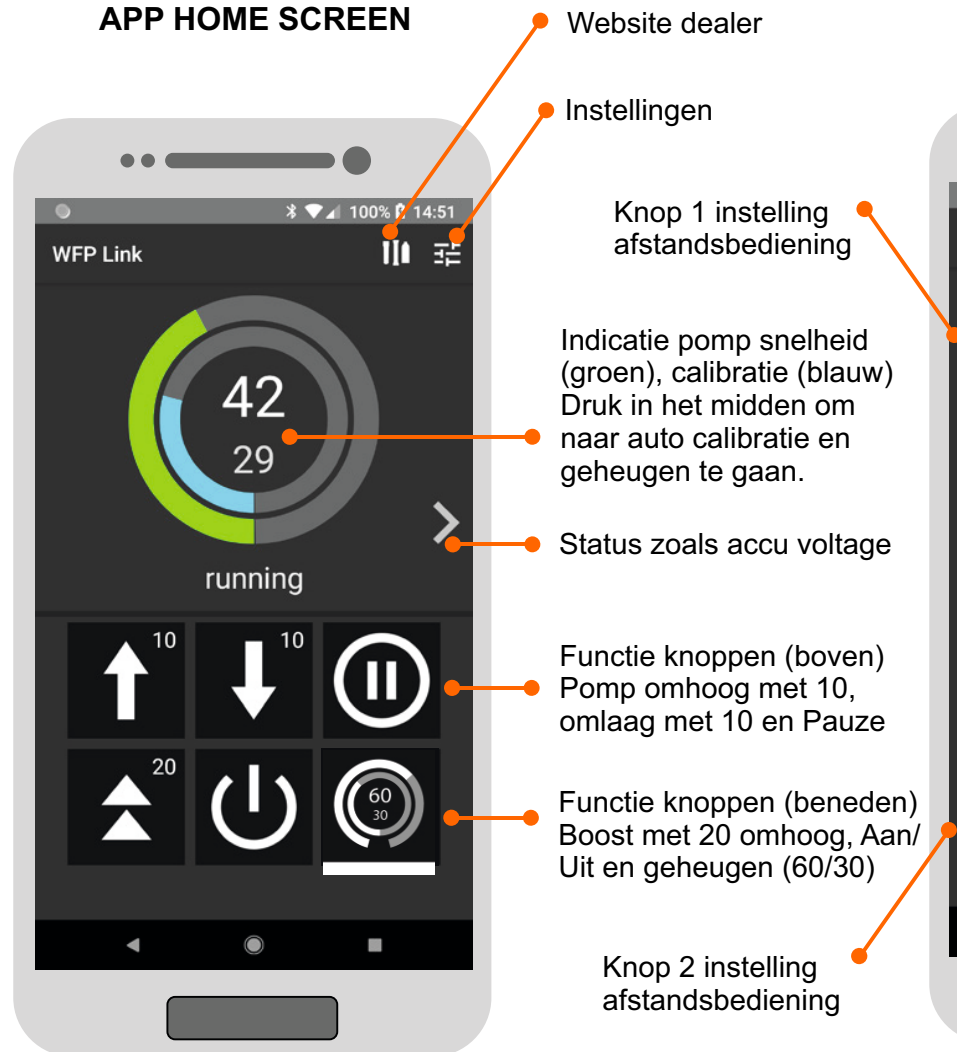


BESCHIKBARE FUNCTIES KNOPPEN AFSTANDSBEDIENING

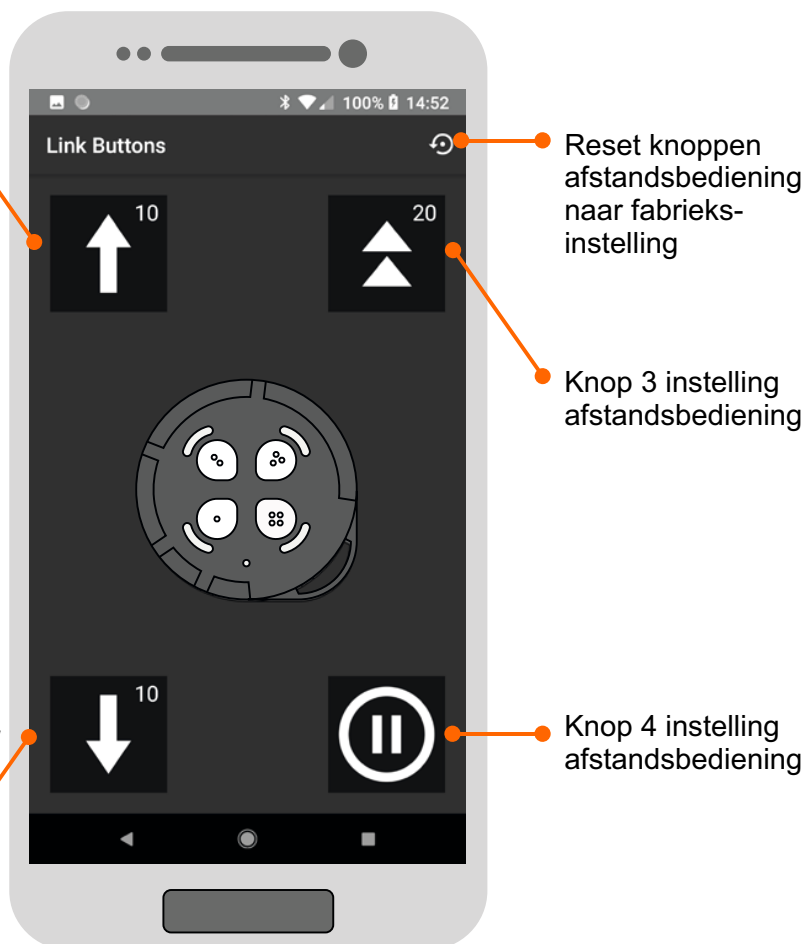


-  • Pomp omhoog
-  • Pomp omlaag
-  • Pauze pomp
-  • Boost pomp
-  • Vullen
-  • Auto calibratie
-  • Geheugen pomp en calibratie waarde
-  • Aan / Uit
-  • Soft Washing (iMix)

Sluit eerst de oplaadbare accu aan van de afstandsbediening.
Deze is losgekoppeld voor verzending.

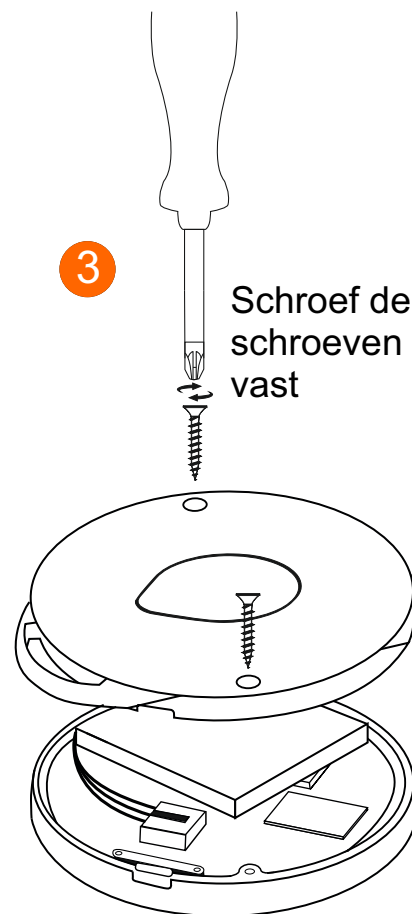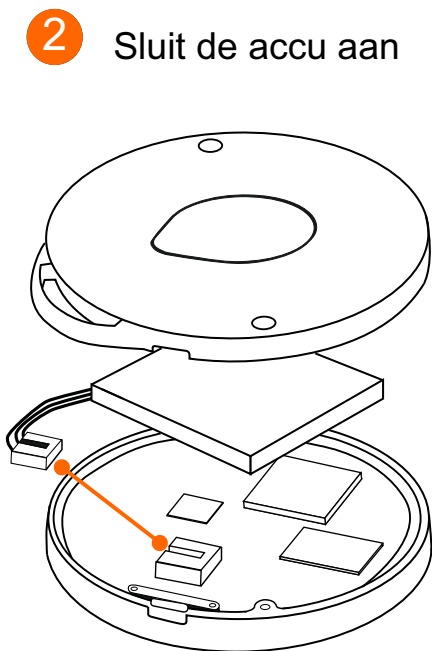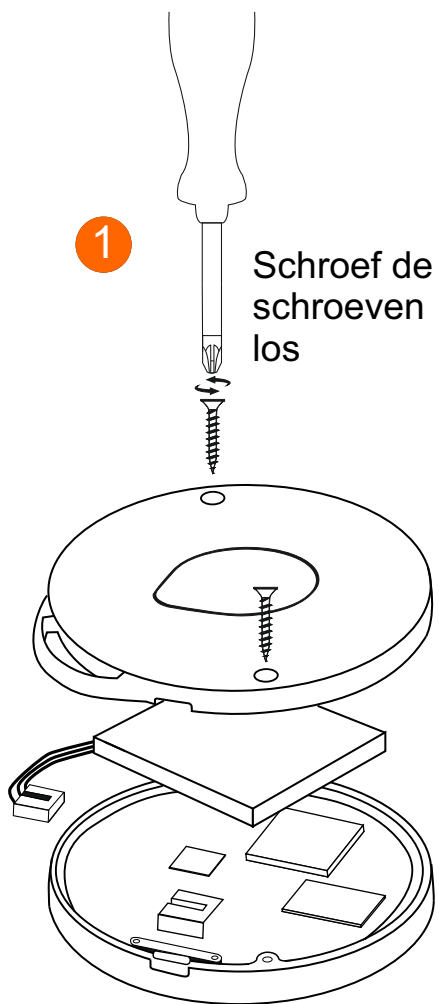

- 4
- Laad de afstandsbediening op met de bijgeleverde USB kabel en een telefoonlader. Indicatie led zal rood oplichten tijdens het laadproces. Indicatieled zal groen oplichten als accu geladen is.

(*lader niet meegeleverd)

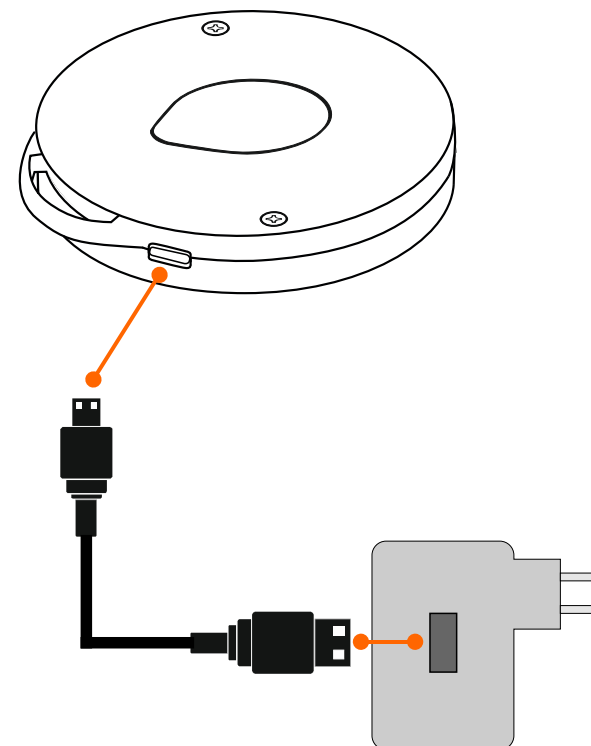

De afstandsbediening geeft aan om te worden geladen door middel van 2 leds die oplichten

